



Upozornění: Tato zbraň není hračka !!! Lidé mladší 18-ti let by neměli používat zbraň bez dohledu dospělých osob. Uživatel zbraně je plně zodpovědný za veškeré jednání a škody způsobené používáním zbraně a je povinen dodržovat veškerá ustanovení a nařízení spojená s užíváním zbraně! Neodborné, nedbalé a chybné zacházení se zbraní může způsobit škody nebo vážná zranění – především očí. Zbraň může být nebezpečná ze vzdálenosti až 91m. Při střelbě používejte vždy originální painballovou ochranou masku a brýle. Pokud se zbraní nestřílíte, doporučujeme vám, aby jste vyndali náboje ze zásobníku a hlavně.

Ke zbrani se vždy chovejte tak, jako by byla nabitá!


Pokud nehrajete, tak zbraň vždy zajistěte (pojistku dejte do pozice, kdy zablokuje chod spouště) a nasad'te bezpečnostní návlek na hlaveň.

Zbraň může být poháněna vzduchovým systémem, nebo lahví naplněnou CO2, zvýšené opatrnosti dbejte především při střelbě!

Doporučená munice: Používejte pouze speciální náboje určené na „Paintball“ ráže „68“

Upozornění: Při ukládání zbraně nebo předávání jiné osobě se vždy ujistěte, že ve zbrani nejsou náboje!

Důležité upozornění: Při odstraňování pohonného média se vždy ujistěte, že ventil láhve rotuje spolu s náplní a že tento ventil nezůstává ve zbrani!

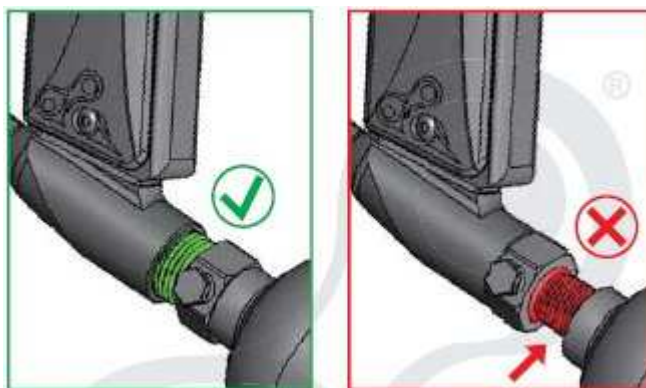

Instrukce k použití zbraně:

1. Pojistka

- Pojistku zajistěte zmáčknutím a teprve teď začněte zbraň nabíjet.
- Až budete kompletně připraveni na střelbu. Zamáčkněte pojistku, tím odjistíte zbraň a můžete střílet. Buďte opatrní!

2. Pohonné médium
 - U naplněné tlakové láhve vždy nejprve kápněte na těsnění paintballový či silikonový olej. NIKDY nepoužívejte minerální, převodový či jiný olej, WD40, Konkor apod.-rozleptávají gumové těsnění.
 - Namiřte zbraň bezpečným směrem a láhev lehce našroubujte ve směru hodinových ručiček až na doraz (uslyšíte slabé syknutí, způsobené vniknutím plynu do tlakové komory zbraně).
3. Nabití zbraně
 - Natáhněte bicí mechanismus zbraně směrem dozadu až na doraz. Zbraň je tímto připravena ke střelbě.
4. Zásobník
 - Nasad'te na zbraň zásobník a zajistěte jej utáhnutím kolínka
 - Nasypte do zásobníku kuličky
5. Střelba
 - Odjistěte zbraň, sundejte návlek blokující hlaveň, namiřte na terč a stiskněte spoušť. Zbraň vystřelí a západka se vrátí zpět do výchozí pozice.
 - Pokud chcete střílet dál, stiskněte znovu spoušť.
 - Upozornění: Nikdy nemiřte zbraní, ať už nabitou, či nenabitou, s náplní nebo bez, zajištěnou nebo nezajištěnou, na někoho nebo něco, co nechcete zasáhnout.
 - Chovejte se ke zbraní vždy tak, jako by byla nabitá!
6. Náplň pohonného média – téměř prázdná
 - Pokud je náplň pohonného média téměř prázdná, snižuje se rychlost střelby nábojů a jejich přesnost.
 - Odšroubujte opatrně starou náplň a nahraďte ji novou dle 2. bodu tohoto návodu k obsluze.
 - Nikdy nestřílejte, pokud není zbraň natlakovaná pohonným médiem („naprázdno“), zbraň k tomu není přizpůsobena.
7. Střelba bez nábojů
 - Nedoporučujeme vám střílet ze zbraně, když v ní nejsou náboje, může dojít k poškození mechanismu.
8. Skladování
 - Pro dosažení maximální bezpečnosti ukládejte zbraň vždy nenabitou, zajištěnou a bez nábojů.
 - Nikdy neskladujte zbraň pod tlakem. Pohonné médium sundávejte vždy ihned po ukončení hraní.

Skladovací prostor by měl být suchý, čistý a mimo dosah dětí.

Nastavení rychlosti

Úst'ová rychlost zbraně by se měla měřit před každou hrou. Nikdy značkovač nenastavujte na rychlost vyšší než je 91 metrů za vteřinu (300FPS).

Rychlost se nastavuje pomocí imbusu na zadní straně značkovače.



Pro zvýšení rychlosti točte pomocí imbusového klíče po směru hodinových ručiček.

Pro snížení rychlosti točte pomocí imbusového klíče proti směru hodinových ručiček.

Po každé změně rychlosti cca 3x odstřelte a změřte rychlost na radaru k tomu určeném.

Základní údržba


POZOR: Před tím, než začnete rozebírat značkovač z něj sundejte pohonné médium, zásobník s kuličkami, ujistěte se že v komoře nezůstala kulička a že značkovač není natažený.

Pro údržbu používejte pouze olej speciálně vyrobený pro paintballové značkovače.

Rozebrání:

1. Vytáhněte Pin na Boltu (P041) sloužící k natažení značkovače směrem vzhůru. Vysuňte Bolt (P041) z horního tubusu.
2. Točením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte End Cap (A051). Před vyšroubováním se ujistěte, že značkovač není natažený a při vyšroubování mírně tlačte End Cap směrem k tělu značkovače, zabráníte tak vyskočení vnitřností ven.
3. Vysuňte Feather Spring (P022), Feather Bumper (P024) a Feather Striker (P021) z dolního tubusu.
4. Očistěte všechny součástky od nečistot, pomažte o-kroužky na Feather Striker několika kapkami paintballového oleje. Pokud naleznete poškozené o-kroužky, nebo Feather Bumper, tak je vyměňte za nové.
Očistěte horní a dolní tubus od všech nečistot.

Namontujte součástky zpátky do značkovače. Poznámka: když dáváte zpátky do značkovače Feather Striker (P021), musíte zmáčknout spoušť, zatímco zároveň tlačíte součástku až na doraz dopředu.

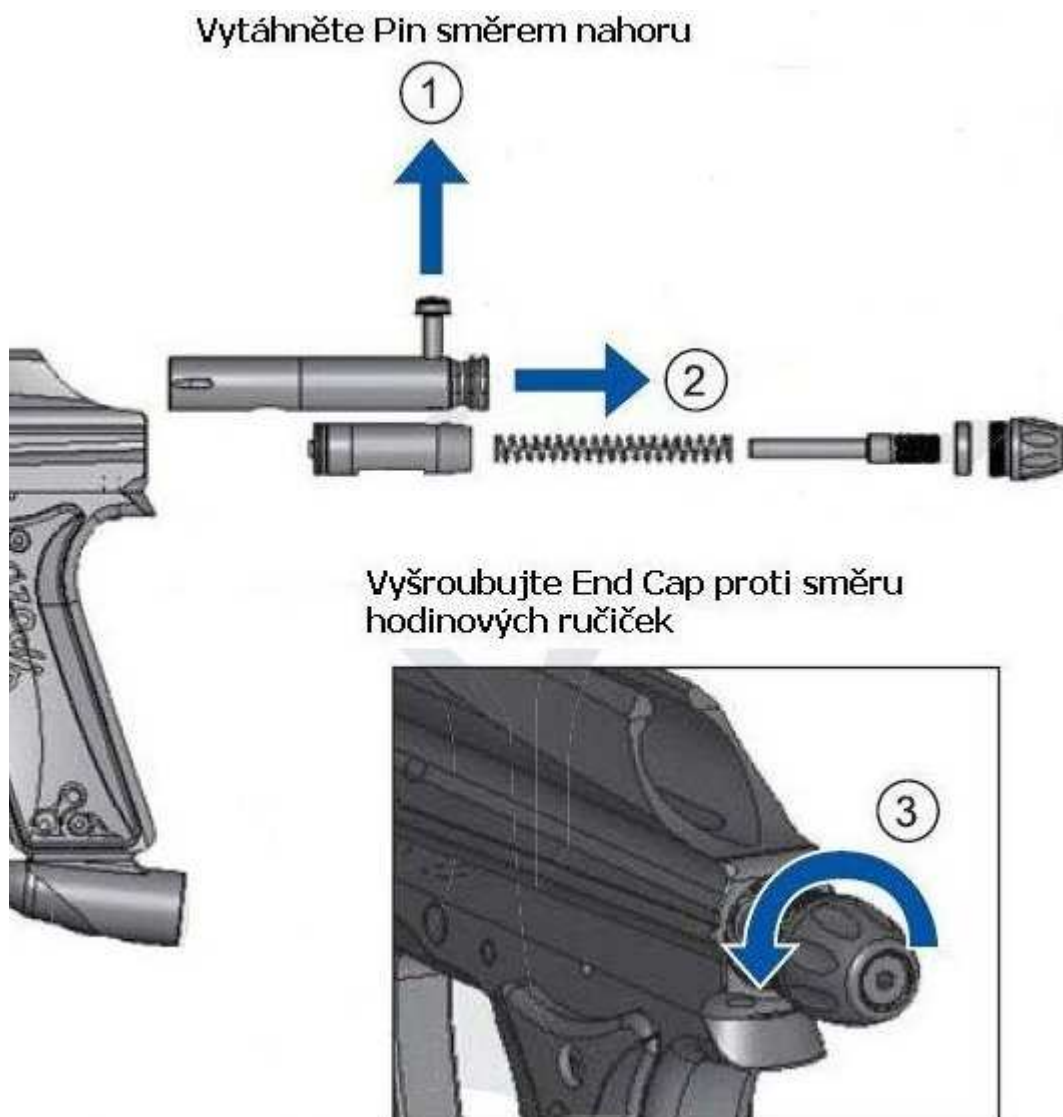

Když značkovač syčí hlavní

POZOR: Před tím, než začnete rozebírat značkovač z něj sundejte pohonné médium, zásobník s kuličkami, ujistěte se že v komoře nezůstala kulička a že značkovač není natažený.

Syčení hlavní je v 90% případů způsobeno poškozením součástky Cup Seal (P013) nebo Valve (P011). Obě součástky můžou být poškozeny špínou, která se vyskytuje pohonném mediu – CO₂.

Výměna Cup Seal – uvolněte dva šrouby S013 a sundejte ze značkovače ASA Adaptér. Odšroubujte přední expanzní komoru a spolu s hadičkou a ASA ji dejte stranou. Vyšroubujte šroub S014 a sundejte Vertical ASA (A031). Z těla značkovače vytáhněte Front Plug (A041) spolu s ostatními díly (pružina P015, Cup Seal Guide P014, Cup Seal P013 a Valve Pin P012). Vyšroubujte Cup Seal z Valve Pinu a vyměňte ho za nový. Znovu sestavte značkovač. V 90% případů by měl značkovač přestat syčet.

Kontrola Valve - Vytáhněte Pin na Boltu (P041) sloužící k natažení značkovače směrem vzhůru. Vysuňte Bolt (P041) z horního tubusu. Točením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte End Cap (A051). Před vyšroubováním se ujistěte, že značkovač není natažený a při vyšroubování mírně tlačte End Cap směrem k tělu značkovače, zabráníte tak vyskočení vnitřností ven. Vysuňte Feather Spring (P022), Feather Bumper (P024) a Feather Striker (P021) z dolního tubusu.

Uvolněte dva šrouby S013 a sundejte ze značkovače ASA Adaptér. Odšroubujte přední expanzní komoru a spolu s hadičkou a ASA ji dejte stranou. Vyšroubujte šroub S014 a sundejte Vertical ASA (A031). Z těla značkovače vytáhněte Front Plug (A041) spolu s ostatními díly (pružina P015, Cup Seal Guide P014, Cup Seal P013 a Valve Pin P012).

Vyšroubujte dva šrouby S011, které drží rukojeť a sundejte jí. Zespodu na těle značkovače je šroub S012, který jistí Valve. Vyšroubujte jej. Zezadu do dolního tubusu vsuňte delší dřevěnou tyčku a vytlačte ven z těla značkovače Valve P011. K vysunutí v žádném případě nepoužívejte kovové předměty. Uchopte Valve Body a proti světlu zkontrolujte zda na ploše kam dosedá Cup Seal není vryp. Případný vryp zahleďte jemným smirkovým papírem, nebo vyměňte Valve Body za nový. Znovu sestavte značkovač.

Problémy/řešení

Značkovač se po výstřelu nenatáhne

- Zkontrolujte o-kroužek na Feather Strike (R011). Pokud je poškozený, nebo zcela chybí tak jej vyměňte.
- Namažte o-kroužek na Feather Strike (R011) paintballovým olejem.
- Zkontrolujte tlak pohonného média, může být příliš nízký.
- Zkontrolujte a vyčistěte Bolt (P041) a horní tubus.

Značkovač syčí

- Pokud značkovač syčí z nízkotlaké komory, tak zkontrolujte o-kroužek AZ (R015). Namažte jej, pokud je poškozený tak jej vyměňte.
- Syčení hlavní je obvykle způsobeno poškozením Cup Seal (R013), nebo škrábnutím na Valve Body. Popis opravy je popsán výše.
- Pokud značkovač syčí rukojetí tak zkontrolujte o-kroužky na Valve.
- Pokud syčí hadička na konci, kde je samičí adaptér, tak zkontrolujte jestli nechybí plastový Seal Washer (P062) a dostatečně hadičku utáhněte.
- Pokud syčí hadička na konci, kde je samčí adaptér, tak zkontrolujte o-kroužek R014 na konci hadičky. V případě poškození jej vyměňte.

Seznam dílů

	S011 M5 X 10L MAIN BODY SCREW		R011 STRIKER O-RING (RED)
	S012 M8 X 8L VALVE RETAINING SCREW		R012 FRONT VALVE O-RING (CLEAR)
	S013 M5 X 25L BOTTOM ASA SCREW		R013 VELOCITY ADJUSTER O-RING (BLACK)
	S014 M5 X 16L VERTICAL ASA SCREW		R014 BRAIDED HOSE O-RING (BLACK)
	S015 M3 X 3L DETENT COVER SCREW		R015 AZ O-RING (BLACK)
	S016 M4 X 8L GRIP PANEL SCREW		

NO	PART NAME	NO	PART NAME
P011	VALVE	R015	AZ O-RING
P012	CUP SEAL STEM	R016	BARREL O-RING
P013	CUP SEAL	R017	END CAP O-RING
P014	CUP SEAL GUIDE		
P015	VALVE SPRING	S011	MAIN BODY SCREW
P021	FEATHER STRIKER	S012	VALVE RETAINING SCREW
P022	FEATHER SPRING	S013	BOTTOM ASA SCREW
P023	VELOCITY ADJUSTER	S014	VERTICAL ASA SCREW
P024	FEATHER BUMPER	S015	DETENT COVER SCREW
P031	BALL DETENT	S016	GRIP PANEL SCREW
P032	DETENT COVER		
P041	BOLT ASSEMBLY	A011	KAOS BODY
P051	TWIST LOCK FEEDNECK	A021	BOTTOM ASA
P061	90 DEGREE ELBOW	A031	VERTICAL ASA
P062	SEAL WASHER	A041	FRONT PLUG
P071	BRAIDED HOSE	A051	END CAP
R011	STRIKER O-RING (RED)	A061	GAS-THRU FOREGRIP
R012	FRONT VALVE O-RING (CLEAR)	A071	GRIP FRAME ASSEMBLY
R013	VELOCITY ADJUSTER O-RING	A081	GRIP PANEL
R014	BRAIDED HOSE O-RING	A201	12" BARREL

ZÁRUČNÍ LIST

Typ výrobku: Azodin

Značka výrobku: Kaos

Počet ks:

Výrobce: Azodin

Dovozce: AGS Trade s.r.o., Krejnická 2021, Praha 4 148 00

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Na tento výrobek je stanovena záruční doba **24 měsíců** ode dne prodeje. Pokud je výrobek používán pro komerční využití (paintballové hřiště a půjčovny), tak se záruční doba snižuje na 6 měsíců ode dne prodeje. Na těsnící válec a solenoid (pokud je součástí) je poskytována záruční doba 6 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady, či vady materiálu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- neodvratnou událostí (živelnou pohromou), působením vody
- zásahem nepovolané osoby (včetně uživatele)
- jinými neodbornými zásahy
- špatným nastavením od uživatele, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou
- použitím nevhodných prostředků pro údržbu (oleje, lubrikanty)
- opotřebením spotřebního materiálu (náplně, pružiny, těsnění, hadičky, baterie)

Záruka se též nevztahuje na díly, kde byla uživatelem poškozena pečeť výrobce.

Všechny záruční práce jsou uplatňovány přímo u výrobce nebo jím pověřených společností.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Paintballová zbraň není hračka ! Chybné či nezodpovědné použití může způsobit vážné zranění.
2. Nepoužívejte zbraň na místech, kde můžete zasáhnout nezúčastněné osoby.
3. Nenatahujte a nenabíjejte zbraň namířenou na osobu či zvíře.
4. Nikdy nestřílejte na nehrající hráče, nezúčastněné osoby a na zvěř.
5. Paintballové zbraně nepatří do rukou dětem.
6. Paintballové zbraně uschovávejte a přepravujte pouze nenabitě s bezpečnostní zátkou v hlavni.
7. Nestřílejte do aut, domů či jiných předmětů s lakovaným povrchem. Paintballové střelivo je nejedovaté, ale může způsobit změnu barev a laků, či jejich poškození.
8. **Při střelbě vždy používejte originální paintballové ochranné brýle !**
9. **Nikdy** nestřílejte po osobách bez ochranných brýlí !
10. Nikdy nepoužívejte jiné, než paintballové střelivo.
11. Maximální přípustná energie na ústí zbraně je 10 J.